



THORA 09


Norsk veiledning for fjernkontroll

Modell

RG10L1(F2HS)/BGEF

For varmepumpe

THRVI-09WFI / THRVO-09

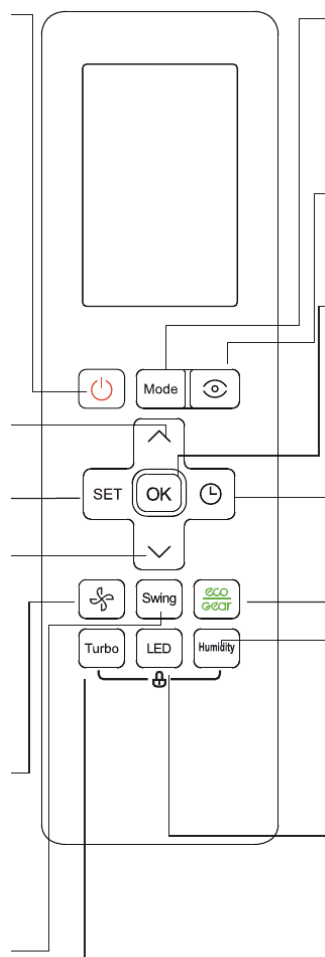

Norsk oversettelse av produsentens brukerveiledning

Spesifikasjoner

Fjernkontroll	RG10L1(F2HS)/BGEF
Spenning	3,0 V
Batterier	2 x R03/LR03 (AAA)
Rekkevidde	opptil 8 m
Temperaturområde	-5 til 60 °C

Hurtigstart

- 1 Sett inn to AAA-batterier.
- 2 Trykk MODE og velg AUTO, COOL, DRY, HEAT eller FAN.
- 3 Still ønsket temperatur med pil opp/ned.
- 4 Velg viftehastighet med FAN.
- 5 Pek fjernkontrollen mot innedelen.
- 6 Trykk ON/OFF for å starte.

Hvis innedelen ikke støtter en bestemt funksjon, skjer det ingenting når funksjonsknappen trykkes.

Sette inn batterier

1. Skyv bakdekselet ned og ta det av.
2. Sett inn to AAA-batterier. Pass på at + og - vender riktig.
3. Sett bakdekselet på plass igjen.

God batteribruk

- Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige batterimerker.
- Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på mer enn to måneder.
- Lever brukte batterier til godkjent returpunkt. De skal ikke kastes som restavfall.

Signal og rekkevidde

- Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren på innedelen.
- Fri sikt gir best forbindelse. Normal rekkevidde er opptil 8 meter.
- Direkte sollys kan forstyrre den infrarøde mottakeren.

ON/OFF

Slår varmepumpen av eller på.

TEMP ▲/▼

Justerer temperaturen i trinn på 0,5 °C. Område 16-30 °C.

SET

Velger Breeze Away, Active Clean, UV-C/Fresh, Sleep, Follow Me og AP-modus.

FAN

Velger Auto eller 20-100 % viftehastighet.

SWING

Starter og stopper spjeldbevegelsen.

MODE

AUTO, COOL, DRY, HEAT eller FAN.

ECO-øye

Registrerer aktivitet i rommet for energisparing.

OK

Bekrefter valgt funksjon.

TIMER

Stiller inn automatisk start eller stopp.

ECO/GEAR

Velger energisparemodus.

HUMIDITY


Justerer ønsket luftfuktighet i DRY-modus.


LED

Slår display og lydsignal på/av.

TURBO

Gir raskest mulig oppvarming eller kjøling.

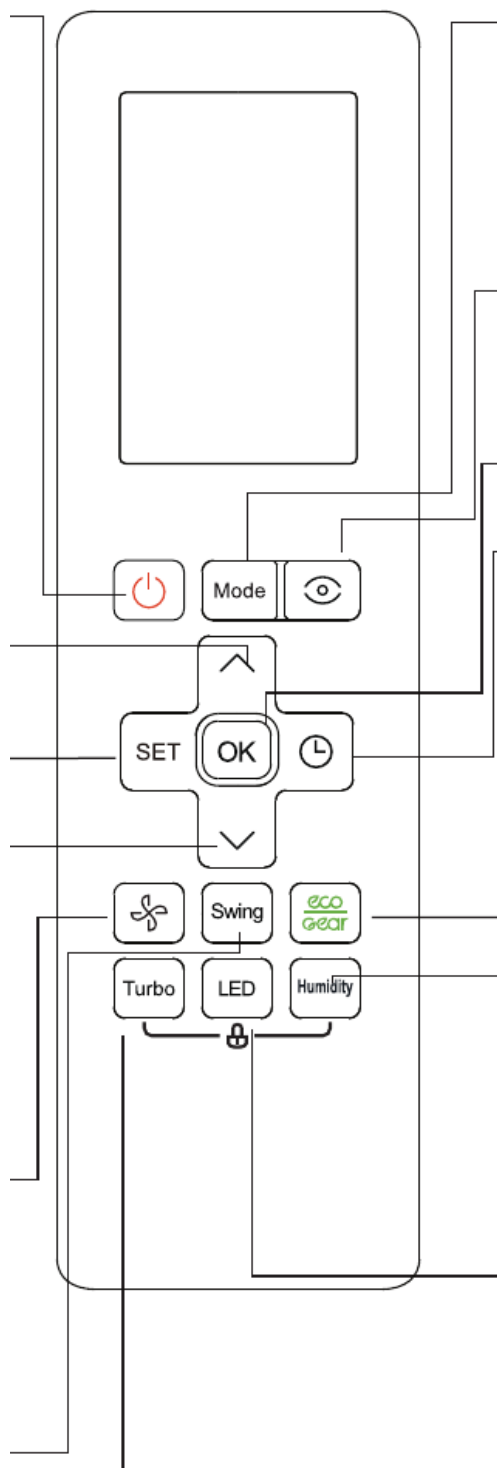

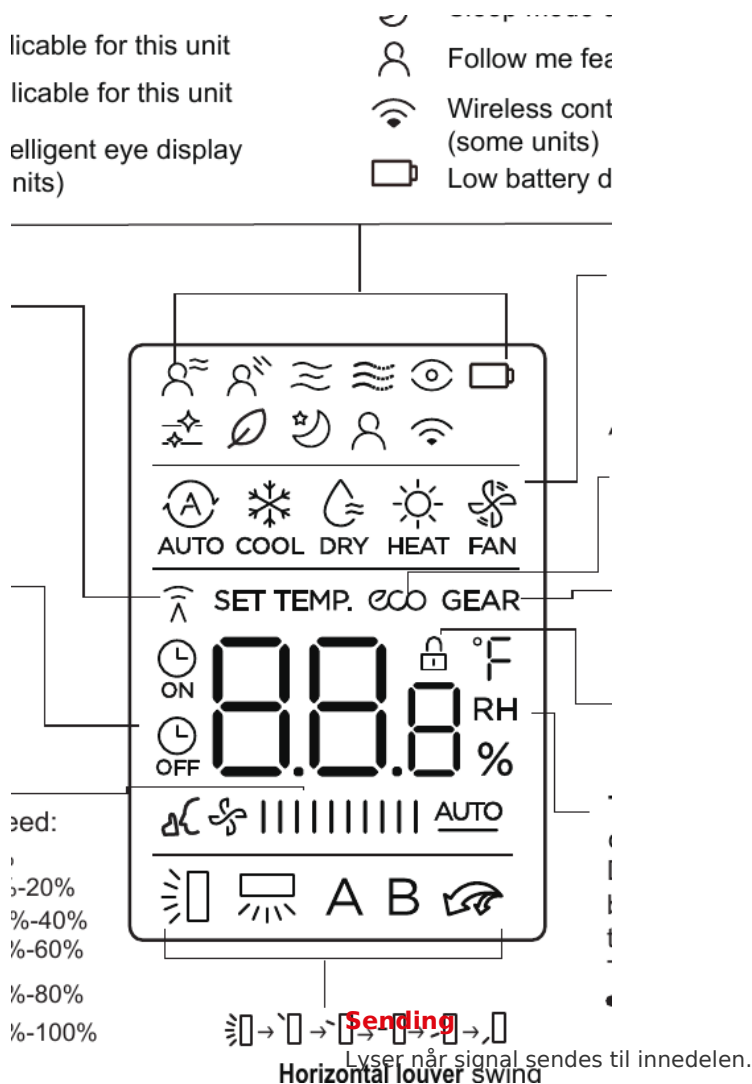

Modus

AUTO, COOL, DRY, HEAT og FAN.

Timer

Viser TIMER ON og TIMER OFF.

Temperatur

Viser temperatur, timer, vifte eller luftfuktighet.

Lås

Vises når tastelåsen er aktiv.

Swing

Viser horisontal eller vertikal spjeldbevegelse.

Vifte

Auto eller valgt hastighet 1-100 %.

ECO / GEAR

Viser aktiv energisparefunksjon.

Lavt batteri

Batterisymbolet blinker når batteriene bør skiftes.

Trådløs styring

Vises ved aktiv Wi-Fi-funksjon.

Alle symbolene vises her for forklaring. Under vanlig drift vises bare symbolene for funksjonene som er aktive.

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

AUTO Mode

Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner



NOTE:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

COOL or HEAT Mode

Select COOL/HEAT mode



Set the temperature



Set the fan speed



Turn on the air conditioner



DRY Mode

Select DRY mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner



NOTE: In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

FAN Mode

Select FAN mode



Set the fan speed



Turn on the air conditioner



AUTO

Velg AUTO, still ønsket temperatur og slå på varmepumpen. Varmepumpen velger automatisk kjøling, vifte eller varme. Viftehastigheten kan ikke stilles manuelt.

COOL / HEAT

Velg kjøling eller oppvarming, still temperatur og viftehastighet, og slå på.

DRY

Velg avfukking og ønsket temperatur. Viftehastigheten styres automatisk.

FAN

Velg kun vifte og still hastigheten. Temperatur kan ikke stilles i denne modusen.


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.

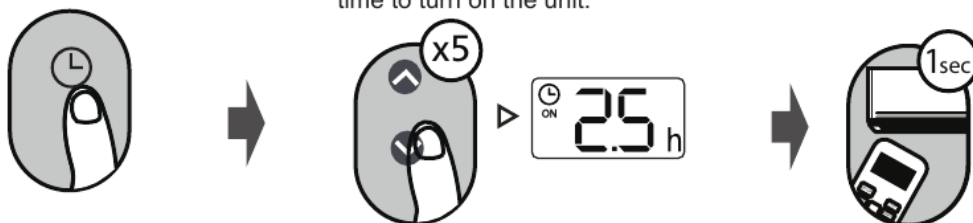


TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.


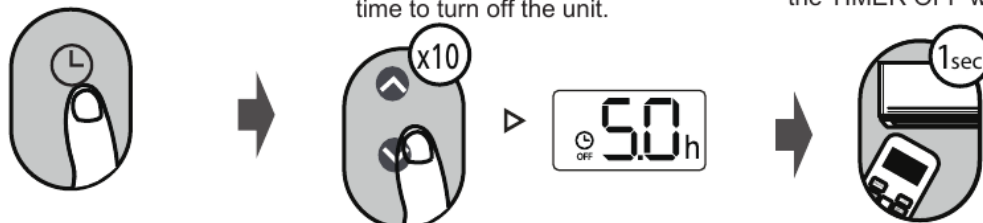


NOTE:

- When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
- Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

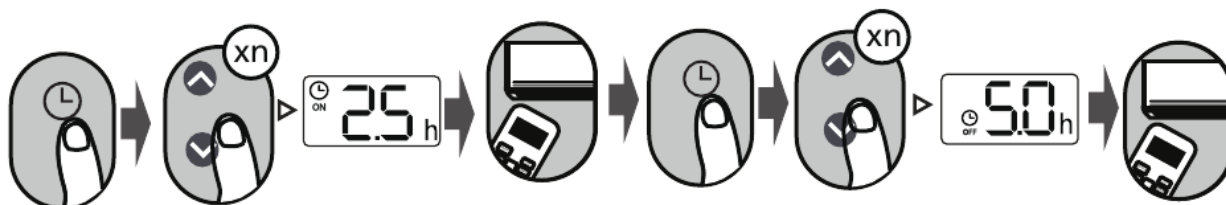

Stille inn automatisk start eller stopp


- Trykk TIMER for å velge starttid eller stopptid.
- Trykk temperatur opp/ned flere ganger for å velge antall timer.
- Pek fjernkontrollen mot innedelen og vent omtrent ett sekund.

Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


Tiden øker med 30 minutter per trykk opptil 10 timer, deretter med 1 time opptil 24 timer. Sett timeren til 0,0 h for å avbryte.

Swing function

Press Swing button

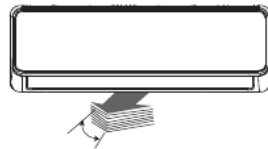

The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

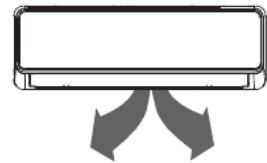

Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

Airflow direction



If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached(some units only).


LED DISPLAY

SWING



Press LED button

Trykk én gang for automatisk opp/ned-bevegelse. Trykk igjen for å stoppe. Hold knappen inne i 2 sekunder for vertikal sidesving, dersom modellen støtter dette.

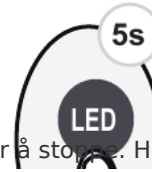

Press this button more than 5 seconds(some units)

Luftretning

Gjentatte trykk kan flytte spjeldet trinnvis til ønsket posisjon.

LED

Slår displayet på innedelen av eller på. På enkelte modeller viser et trykk på over 5 sekunder faktisk romtemperatur.

TURBO

Gir maksimal vifte og rask oppvarming eller kjøling. Funksjonen avsluttes når valgt temperatur er nådd eller en annen funksjon velges.



Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO.....
Note: This function is only available under COOL mode.

ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to 24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

NOTE:

Pressing the ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24°C/75°F will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

GEAR operation:

Press the ECO/GEAR button to enter the GEAR operation as following:
75%(up to 75% electrical energy consumption)



50%(up to 50% electrical energy consumption)



Previous setting mode.

ECO Intelligent Eye Function

Press this button



Under ECO Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor, the unit can detect the people's activities in the room. In Cooling and heating mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save energy (for inverter models only). And the unit will automatically resume operation if sensing human activity again.

ECO

I kjølemodus justeres temperaturen til 24 °C og viften til Auto for lavere energibruk. ECO avsluttes dersom du endrer modus eller stiller temperaturen under 24 °C.

GEAR 75 % / 50 %

Begrenser maksimal elektrisk effekt til omtrent 75 % eller 50 % av normal innstilling. Trykk ECO/GEAR gjentatte ganger for å bla mellom valgene.

Intelligent øye

Sensoren registrerer aktivitet. Hvis rommet er tomt i omtrent 30 minutter, reduseres kompressorfrekvensen. Normal drift gjenopptas når aktivitet registreres.

ECO og GEAR er beskrevet for kjølemodus. Tilgjengelighet kan variere med modell og valgt driftsmodus.



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function(some units).
Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

FP function


Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16°C/60°F or 20°C/68°F (model dependent)



The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.
Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16°C/60°F or 20°C/68°F to activate FP function. Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

LOCK function



Press together **Turbo** button and **Humidity** button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function.
All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

Stille drift

Hold FAN inne i mer enn 2 sekunder. Lav kompressorfrekvens kan redusere varme- eller kjøleeffekten. Funksjonen avsluttes ved valg av flere andre driftsfunksjoner.

FP / 8 °C-varme

I HEAT-modus, med temperaturen satt til 16 °C eller 20 °C avhengig av modell, trykk temperatur ned to ganger innen ett sekund. Anlegget holder omtrent 8 °C med høy vifte når kompressoren går.

Tastelås

Hold TURBO og HUMIDITY inne samtidig i mer enn 5 sekunder. Gjenta for å låse opp.

8 °C-funksjonen er kun tilgjengelig ved oppvarming. ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN eller temperaturknapp avslutter funksjonen.



- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP▼ or TEMP▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:
Breeze away* () → Active clean/Self clean () → Fresh/UV-C lamp* () → Sleep () → Follow Me () → AP mode* () → Breeze away....
[*]: Model dependent

Breeze Away function () (some units) :
This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.
NOTE: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

Active clean function () (some units) :
The Active Clean Technology washes away dust, mold, and grease that may cause odors when it adheres to the heat exchanger by automatically freezing and then rapidly thawing the frost. When this function is turned on, the indoor unit display window appears "CL", after 20 to 45 minutes, the unit will turn off automatically and cancel CLEAN function.

Trykk SET. Bla med SET eller temperaturknappene. Når ønsket symbol blinker, trykk OK for å bekrefte. Gjenta samme fremgangsmåte for å avslutte funksjonen.

Breeze Away

Reduserer direkte luftstrøm mot personer. Tilgjengelig i COOL, FAN og DRY.

Active Clean / Self Clean

Rengjør varmeveksleren ved frysing og rask opptining. «CL» kan vises. Programmet varer normalt 20-45 minutter og avsluttes automatisk.

Fresh / UV-C

Aktiverer ionisering eller UV-C-lampe dersom innedelen har funksjonen.

Sleep

Tilpasser driften for lavere energibruk og bedre komfort om natten. Ikke tilgjengelig i FAN eller DRY.

Follow Me

Fjernkontrollen måler temperaturen der den ligger og sender verdien til innedelen omtrent hvert tredje minutt. Dette kan gi bedre komfort rundt fjernkontrollen. Hold TURBO inne i 7 sekunder for å aktivere eller deaktivere minnefunksjonen.

AP-modus for Wi-Fi

Velg AP-modus gjennom SET dersom denne funksjonen er tilgjengelig. På THORA kan AP-modus også aktiveres ved å trykke LED 7 ganger innen 10 sekunder. Displayet på innedelen viser «AP».

Viktige merknader

- Funksjonene som vises på fjernkontrollen kan variere mellom modeller.
- Hvis varmepumpens hovedmanual og fjernkontrollmanual beskriver en funksjon forskjellig, gjelder hovedmanualen for varmepumpen.
- Pek alltid fjernkontrollen mot innedelen når du sender en kommando.
- Oppbevar fjernkontrollen tørt og beskyttet mot sterk varme og direkte sollys.

www.inventor.ac